

燈號定義



PWR		PON			LOS		LAN1~4					
綠		綠			紅		綠			橙		
亮	滅	亮	閃爍	滅	閃爍	滅	亮	閃爍	滅	亮	閃爍	滅
系統開機	系統關機	已註冊光訊號已連線	註冊中	光訊號未連線	光訊號異常	光訊號正常	1 G 介面埠啟動	1 G 介面埠運作中	連接中斷	100 M 介面埠啟動	100 M 介面埠運作中	連接中斷

關機狀態



關機狀態。



開機燈號



開機時：電源正常。



PON網路燈號



開機時：電源已開啟，ONT光訊號燈正常，尚未連接用戶端設備。



告警燈號



開機時：光訊號異常，LOS紅閃爍。




用戶埠燈號一



連接用戶設備時：LAN1埠連接GE(10/100/1000Base-T)介面，運作正常。



用戶埠燈號二

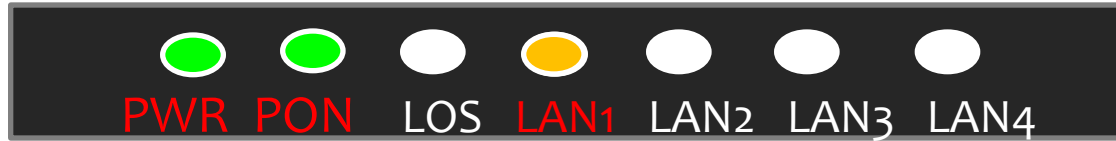

連接用戶設備時：LAN1埠連接FE(10/100Base-T)介面，運作正常。

